

**GROVE**

BESCHILDERUNG FRANKREICH KRANKABINE  
MARKING FRANCE CRANE CAB

BILDTAFEL  
PICTORIAL DISPLAY

01.11

**3189415-ETL A**

1/1

**GMK 5130  
BE 760  
G 840**

3

2

10

9

7

**Attention**

**Attention Risque d'électrocution**  
Afin d'éviter les blessures graves, voir mortelles, veiller à ce que les éléments de la grue, le heubelage et la charge à transporter se trouvent à une distance minimale de 6 m de toute ligne et installation haute tension.

**Attention**

**Risque de basculement vers l'arrière**

- Pour éviter les blessures graves, voir mortelles, les poutres de calage doivent être sorties correctement avant que la flèche ne soit déplacée sur sa position de repos.
- Vérifier si tous les axes et assiettes de calage sont montés correctement et si les jambes de force sont sorties de façon adéquate.
- Respecter les instructions figurant dans le manuel d'exploitation et de sécurité.

**Attention**

**La table tournante ne doit pivoter que si la grue est stabilisée. Inobservation signifie danger de basculement.**

**Le grutier doit s'informer régulièrement des charges et des portées actuelles, indépendamment des valeurs marquées.**

**Attention**


**En cas de déplacement non-prévu de la grue, mettre le levier correspondant au point neutre.**

**Attention**

**L'équipement électronique de cette grue est destinée à assister l'opérateur.**

En aucun cas, elle ne doit servir à remplacer les diagrammes de charge et les instructions d'utilisation. Le fait de faire exclusivement confiance à ces auxiliaires électroniques pour remplacer des procédés de travail sûrs peut conduire à des accidents.

Ne pas retirer de la grue les autocollants, le diagramme de charges ou le manuel d'exploitation et de sécurité.

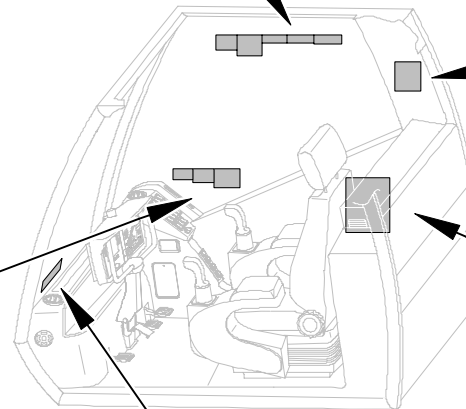

**Attention**

Une utilisation répétée de la mise en marche d'urgence peut endommager la grue.

Si, en mode d'urgence, la fonction souhaitée ne se réalise pas au deuxième essai, arrêtez toute tentative et adressez-vous à votre fournisseur ou à CraneCARE pour obtenir de l'aide.

**Attention**

**Risque d'écrasement**

Les éléments d'engin en mouvement peuvent provoquer des blessures graves, voir la mort, par écrasement.

Avant le déclenchement d'une fonction de pivotement ou autre, libérer et s'assurer que personne ne se trouve à portée des éléments en rotation ou en mouvement.

**Attention**

Un opérateur non formé risque de infliger à lui-même ou à des tiers des blessures graves, voir mortelles. L'opérateur n'est autorisé à utiliser cet engin que si les conditions suivantes sont remplies :

- Il a été formé pour l'utilisation sûre de l'engin.
- Il a lu les consignes de sécurité et instructions d'utilisation figurant dans le manuel du fabricant, dans les instructions de travail de son entreprise et dans les dispositions légales applicables, et respecte ces consignes.
- Il s'est assuré que l'engin fonctionne impeccablement et a été contrôlé et entretenu conformément au manuel du fabricant.
- Il s'est assuré que l'ensemble des plaquettes de sécurité, grilles de protection et autres dispositifs de sécurité sont en place et présentent un état impeccable.

**Avant de quitter la cabine du grutier serrer le frein de stationnement.**

**Standard signaux de contrôler les**  
**Manœuvres**


4

6

5

8