

**GROVE**

BESCHILDERUNG ITALIEN KRANKABINE  
MARKING ITALY CRANE CAB

BILDTAFEL  
PICTORIAL DISPLAY

01.11

3192216-ETL A

1/1

GMK 5130  
BE 760  
G 840

3

2

7

9

10

**! Pericolo**

**Scosse elettriche**

Per impedire lesioni gravi o mortali, accertarsi che tutti i componenti della gru, l'ancoraggio e i carichi da trasportare distino almeno 6 m da cavi e impianti dell'alta tensione.

**! Pericolo**

**Pericolo di ribaltamento all'indietro**

- Per impedire lesioni gravi o mortali, prima di spostare il braccio sulla sua posizione di riposo, accertarsi che le travi d'appoggio siano state estratte correttamente.
- Controllare che tutti i perni e i piatti di stabilizzazione siano montati correttamente e che i piedi di appoggio siano fuoriusciti regolarmente.
- Rispettare le istruzioni contenute nel manuale dell'operatore e di sicurezza.

**ATTENZIONE**

In caso di manovra accidentale della gru, rilasciare la leva interessata che ritorna automaticamente al punto O.


**Il gruista deve sempre accertare l'entità dei carichi e degli sbracci, indipendentemente dai valori indicati**

**ATTENZIONE**

La rotazione della torretta è consentita solo con gru appoggiate sugli stabilizzatori. La mancata osservanza significa pericolo di ribaltamento.

**! Attenzione**

L'attrezzatura elettronica di questa gru ha lo scopo di supportare il lavoro dell'operatore. Non considerarla mai un sostituto dei diagrammi della capacità di carico e delle istruzioni per l'uso. L'esclusivo affidamento ai dispositivi ausiliari elettronici può causare incidenti. Non rimuovere dalla gru gli adesivi, il diagramma della capacità di carico o il manuale dell'operatore o di sicurezza.

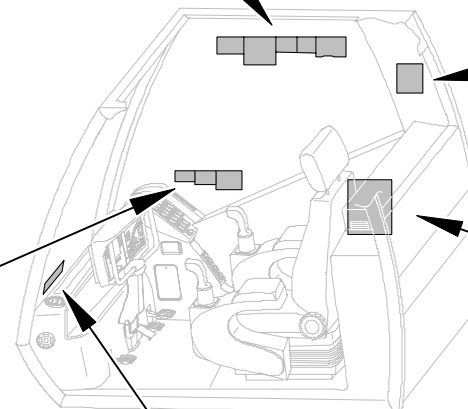

**! PERICOLO**

Ripetere più volte la sequenza di azionamento di emergenza può causare danni alla gru.

Se nel funzionamento d'emergenza i tasti non attivano la funzione desiderata nemmeno al secondo tentativo, fermarsi e richiedere l'assistenza del distributore CraneCARE di zona.

**! Pericolo**

**Pericolo di schiacciamento**

Parti dell'apparecchio in movimento possono provocare lesioni gravi o mortali in seguito a schiacciamento. Prima di eseguire uno spostamento o altre funzioni suonare il clacson e assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione di parti rotanti o in movimento.


**! Pericolo**

Un manovratore non addestrato rischia di causare lesioni gravi o mortali a sé stesso e a terzi. Si è autorizzati al comando di questo apparecchio solo se le seguenti condizioni sono state soddisfatte:

- Si è stati addestrati in modo da poter comandare in modo sicuro questo apparecchio.
- Avete letto attentamente e rispettato le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso riportate nel manuale del costruttore, nelle istruzioni di lavoro del vostro titolare e nelle relative normative degli enti locali.
- Vi state assicurati del perfetto funzionamento dell'apparecchio e dell'averne assicurato il controllo e della manutenzione come da manuale del costruttore.
- Vi siete assicurati che tutte le targhe di etichetta, le griglie di protezione e altri dispositivi di protezione sono posizionati dove previsto e sono in perfetto stato.

**ATTENZIONE**

Prima di uscire della cabina della gru, azionare il freno di arresto.

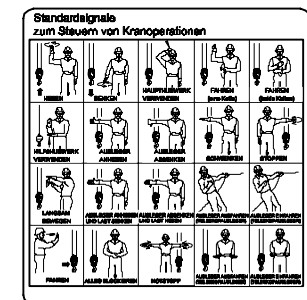

4

6

5

8