

GROVE

BESCHILDERUNG SCHWEDEN KRANKABINE
MARKING SWEDEN CRANE CAB

BILDTAFEL
PICTORIAL DISPLAY

GMK 5130
BE 760
G 840

01.11

3206790-ETL #

1/1

3

Fara

Risk för elektriska stötar
För att förhindra allvarliga och dödliga skador måste man se till att alla delar av kranen, stegen och den last som transporteras är på minst 6 m avstånd från högspänningsledningar och – anläggningar.

2

Fara

Risk att kranen välter bakåt

- För att undvika allvarliga eller dödliga skador måste stödbenen vara helt utskjutna innan bommen flyttas från sitt viloläge.
- Kontrollera att alla stift och stödplattor är korrekt monterade och att stöddammarna är helt utskjutna.
- Observera anvisningarna i förar- och säkerhetshandboken.

10

Varning!
Kranen måste alltid vara uppställd på stödbenen när kran delen ska svängas. Annars riskerar du att kranen tippar!

7


Varning!
Vid oavsiktliga kranrörelser ska du föra spaken till nolläge för aktuell funktion.

9

Som kranförare måste du alltid ta reda på verklig laststorlek och aktuell utliggning, oberoende av vilka värden som är angivna.

Observera

Kranens elektroniska utrustning är avsedd som stöd till föraren. Den får inte under några omständigheter ersätta lastdiagrammen och driftinstruktionerna. Om man enbart lutar på dessa elektroniska hjälpmedel istället för säkra arbetsmetoder kan man orsaka olyckor. Dekaler, lastdiagram och förar- och säkerhetshandboken får inte avlägnas från kranen.

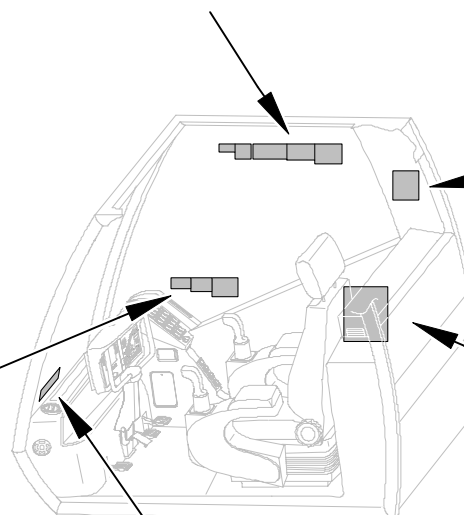

VARNING

Upprepad användning av nöddriften kan orsaka skador på kranen.

Om en funktion inte aktiveras i nödläget efter två försök med knappkombinationen måste kranen stoppas och den lokala CraneCARE – leverantören kontaktas.

4

Fara

Risk för klämning

Röriga maskindelar kan orsaka allvarliga eller dödliga skador på grund av klämning. Innan en avlägsnelse eller andra funktioner aktiveras ska man titta och försäkra sig om att ingen uppehåller sig i området där delarna vrids eller rör sig.

6

Fara

En operatör utan utbildning riskerar att tillfoga sig själv och andra allvarliga eller dödliga skador. Du får endast manövrera denna maskin om följande villkor uppfylls:

- Du är utbildad för att kunna manövrera denna maskin säkert.
- Du har läst säkerhets- och driftinstruktionerna som finns i tillverkarens handbok, i ditt företags arbetsanvisningar och i de relevanta föreskrifterna från berörda myndigheter, samt följer dessa anvisningar.
- Du har förelästs dig om att maskinen fungerar fullt ut och har kontrollerat och undermåttat enligt tillverkarens handbok.
- Du har förelästs dig om att alla säkerhetsfyslar, skyddsgelätter och övriga skyddsanordningar sitter på plats och är i fullt utskick.

5

Dra åt handbromsen innan du lämnar förarhytten.

8

